RSA1W***

Hűtő
felhasználói kézikönyv

Magyar

Képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljeskörű szolgáltatásokhoz kérjük,
regisztrálja termékét a következő webhelyen

www.samsung.com/global/register

Szabadon álló készülék

SAMSUNG

Az Ön új hűtőszekrényének jellemzői

AZ ÖN ÚJ HŰTŐSZEKRÉNYÉNEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

Az Ön amerikai stílusú hűtőszekrénye számos helytakarékos és innovatív tárolóhellyel és energiahatékony tulajdonsággal rendelkezik.

- REJTETT ZSANÉROK ÉS AJTÓKAPCSOLÓK
  A rejtett kivitelű zsanérok és ajtókapcsolók elegánsabbá és kifinomultabbá varázsolják a hűtőszekrény elejét.
- MAGAS KIALAKÍTÁSÚ ITALADAGOLÓ
  Az italadagoló segítségével a hűtőszekrény ajtajában elhelyezett víztartályból úgy vehet hűs/hideg vizet, hogy nem kell a hűtőszekrény ajtaját ehhez kinyitnia.
- FEKETE ÉS ÁTTETSZŐ LEDES KIJELZŐ
  A luxus kialakítású fekete ablak hozzájárul a kifinomult és megnyerő külsőhöz.

Kérjük, jegyezze fel a készülék típusszámát és sorozatszámát, hogy azokra a jövőben könnyebben hivatkozhasson. A készülék típusszámát a hűtőszekrény bal oldalsó falán találhatja meg.

Típusszám _____

Sorozatszám _____

BIZTONSÁGI ADATOK

FIGYELMEZTETÉS

• Mielőtt használatba venné a készüléket gondosan olvassa át ezt az útmutatót és őrizze azt meg referenciaként.

FIGYELEM

• Az alábbi használati utasítások több modellre vonatkoznak ezért az Ön által vásárolt hűtőszekrény jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben ismertetettektől.

AZ ALKALMAZOTT FELSZÓLÍTÓ/FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK

FIGYELMEZTETÉS	Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére utal.
FIGYELEM	Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelöli

EGYÉB ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK

	TILTOTT tevékenységet jelöl.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM szabad szétszerelni.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM szabad megérinteni.
	Azt jelöli, hogy valamit be kell tartani.
	Azt jelöli, hogy ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót az aljzatból.
	Azt jelöli, hogy az áramütés megelőzése érdekében földelésre van szükség.
	Ez a szimbólum a műszerésznek szól.

A figyelmeztető szimbólumok célja, hogy megelőzzük mind az Ön, mind mások személyes sérüléseit.
Maradéktalanul tartsa be a szimbólumok utasításait.
Ha elolvasta a fejezetet, akkor azt őrizze meg egy biztonságos helyen, hogy később is használhassa azt referenciaként.

- A hűtőszekrényt a használat előtt a kézikönyv utasításai szerint kell elhelyezni és telepíteni.
- Az eszközt csak a jelen kézikönyvben ismertetett módon és célra szabad használni.
- Az eszköz karbantartását csak arra képzett szerelő végezheti el.
- Használjon R600a-t vagy R134a-t hűtőközegként. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és az adattáblát a hűtőszekrényen belül; itt adtuk meg, hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeget használ.

- Az R600a hűtőközeg egy természetes gáz, amely nagyon környezetbarát, de ennek ellenére gyúlékony. A készülék szállításakor és felállításakor vigyázni kell nehogy a hűtőkör bármely része megrongálódjon.
- A csövekből szivárgó hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng vagy potenciális gyújtóforrások használatát és néhány percig szellőztesse a helyiséget, ahol a készüléket felállította.

FIGYELMEZTETÉS

- Hogy megakadályozhassuk az éghető gáz-levegő keverék képződését abban az esetben, ha a hűtőkör szivárogna, a helyiséget, amelyben a készüléket felállítják, a hűtőközeg mennyisége szerint kell méretezni.
- Semmi esetre sem szabad bekapcsolni a készüléket, ha azon sérülés jelei láthatók. Ha kétségei támadnának, forduljon a márkakereskedőhöz.
- A helyiséget, amelyben a készüléket felállítják, úgy kell méretezni, hogy a készülék belsejében lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára egy légköbméter jusson.
- Az adott készülék hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében található adattáblán adtuk meg.
- A termék csomagolóanyagát a környezetvédelmi szabályok betartatásával selejtezze le.
- A hűtőszekrény belső lámpájának cseréjét megelőzően húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
  - Ezen óvintézkedés nélkül nem lehet az áramütés kockázatát kizárni.

NAGYON VESZÉLYES KÖRÜLMÉNYEKRE FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK

FIGYELMEZTETÉS

- A hűtőszekrényt nem szabad nedves helyen vagy olyan helyiségben elhelyezni, ahol az vízzel érintkezhet.
  - Az elektromos alkatrészek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol azt közvetlen napsugárzás érheti vagy azt a konyhai tűzhely, fűtőberendezés vagy más hőforrások hőhatásai érhetnék.
- A készüléket megfelelő nagyságú vízszintes felületű helyen állítsa fel.
  - Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, akkor a belső hűtőrendszer nem tud megfelelően működni.
- Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanahhoz a konnektorhoz egy elosztó segítségével. A hűtőszekrényt minden esetben külön konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek névleges feszültsége megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
  - Ezáltal biztosítható az optimális teljesítmény és megakadályozható az otthoni áramkörök túlterhelése, ami a túlmelegedett vezetékek következtében tüzet okozhat.
- A hűtőszekrényt soha se a hálózati kábelt húzva válassza le a elektromos hálózatról. Mindig erősen fogja meg a hálózati csatlakozódugót és egyenesen húzza ki azt az aljzatból.
  - A sérült kábel rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, nehogy a hűtőszekrény hátulja szétlapítsa vagy megrongálja a csatlakozódugót.
- Ne törje meg az elektromos kábelt, illetve ne tegyen arra nehéz tárgyakat.
  - Ez tüzet okozhat.
- Azonnal cseréltesse le vagy javíttassa ki a hűtőszekrény elektromos vezetéket a hivatalos szervizzel vagy a gyártóval, ha az sérült vagy kopott.
- Soha ne használjon olyan elektromos vezetéket amelyen repedések találhatóak vagy amely kopott (ideértve a vezeték teljes hosszát és a végeit is).
- A sérült elektromos vezetéket azonnal le kell cseréltetni a gyártóval vagy annak hivatalos szervizével.
- A hűtőszekrény mozgatásakor ügyeljen arra, nehogy azt véletlenül rátolja az elektromos vezetékre vagy megrongálja a mozgatás közben az elektromos vezetéket.
- Az elektromos vezetéket nem szabad nedves kézzel megfogni és azt a konnektorhoz csatlakoztatni.
- A hűtőszekrény bárminemű tisztítása és javítása előtt azt válassza le az elektromos hálózatról.
- Soha ne használjon nedves vagy nyirkos ruhát a csatlakozódugó tisztításához.
- Távolítson el minden idegen anyagot és a port a csatlakozódugó villáiról.
  - Az utasítás figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt okozhat.
- Ha a készüléket leválasztotta az elektromos hálózatról, akkor várjon legalább 5 percig, mielőtt azt újra csatlakoztatná.
- Ne csatlakoztassa a vezetéket a konnektorhoz, ha az meglazult.
  - Ez tűzveszélyes lehet vagy áramütést okozhat.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.

- A hűtőszekrényt földelni kell.
  - A hűtőszekrényt le kell földelni, hogy megakadályozzuk a kóboráramokat, ill. az ezzel járó áramütés veszélyét.
- Földeléshez semmi esetre sem szabad gázcsövet, telefonvezetéket vagy más olyan szerelvényt alkalmazni, amibe bele csaphat a villám.
  - A földelés-csatlakozó nem megfelelő használata áramütést okozhat.
- Tilos a hűtőszekrényt szétszerelni vagy azt megpróbálni házilag megjavítani.
  - Ezzel tűzveszélyt okozhat, tönkreteheti a berendezést és/vagy személyes sérülést okozhat.
- Ha gyógyszer- vagy füstszagot érez, akkor azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról a csatlakozódugó kihúzásával és forduljon a SAMSUNG szervizközpontjához.
- A készüléken vagy annak szerelvényein található szellőzőnyílásokat tilos eltakarni.
- A kiolvasztási folyamat felgyorsítására kizárólag a gyártó által ajánlott mechanikai szerkezeteket és eszközöket szabad használni.
- Ne sértse meg a hűtőköröket.
- A hűtőszekrényben/mélyhűtőben tilos elektromos eszközöket használni, kivéve ha a használandó eszköz típusát a gyártó engedélyezte.
- A belső lámpa cseréjét megelőzően válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha nem tudná a belső lámpát valamilyen oknál fogva lecserélni, akkor vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
- Ez a készülék nem alkalmas a csökkent fizikai, mentális vagy érzékszervi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan vagy a megfelelő ismereteket nélkülöző felnőttek (és gyerekek) általi használatra. Ez alól csak akkor van kivétel, ha az illetők a készüléket a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy annak útmutatásai alapján használják.
- Vigyázzon, nehogy a gyerekek játsszanak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy a gyerekek az ajtóra csimpaszkodjanak. Ellenkező esetben súlyos sérülést szenvedhetnek.
- Nedves kézzel ne érintse meg a mélyhűtő oldalait vagy a mélyhűtőben tárolt termékeket.
  - A nedves kéz odafagyhat a hideg tárgyakhoz.
- Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, akkor annak csatlakozóját húzza ki a konnektorból.
  - A szigetelés sérülései tűzveszélyt okozhatnak.
- Ne tároljon tárgyakat a készülék tetején.
  - Az ajtó nyitásakor a tárgyak leeshetnek, személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

FIGYELEM

- A készülék kizárólag otthoni élelmiszertárolására szolgál.
- Tartsa be a termékek gyártói utasítását az élelmiszerek tárolásával kapcsolatban. Kövesse a releváns utasításokat
- A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni nehogy kiessenek.
- Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
- Soha ne tömje tele a hűtőszekrényt.
  - Az ajtó kinyitásakor a termékek kieshetnek és személyes sérülést vagy anyagi veszteséget okozhatnak.
- Soha ne tegyen palackokat vagy üvegedényeket a mélyhűtőbe.
  - Ha ezek tartalma megfagy, akkor az üveg széttörhet és személyes sérülést okozhat.
- Ne permetezzen gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
  - Ez robbanást okozhat vagy tűzveszélyes lehet.
- Soha ne permetezzen közvetlenül vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy annak külsejére.
  - Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Soha ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.
- A benzin, a hígító, az alkohol, az éter, a földgáz és a hasonló termékek tárolása robbanást okozhat.
- Ha hosszabb szabadságra szeretne elutazni, akkor ki kell ürítenie a hűtőszekrényt és ki kell kapcsolnia azt.
- Soha ne fagyassza le újra a teljesen kiolvasztott fagyasztott élelmiszereket.
- Ne tároljon gyógyszereket, tudományos anyagokat vagy egyéb, hőre érzékeny termékeket a hűtőszekrényben.
  - Tilos a hűtőszekrényben olyan termékeket tárolni, amelyek pontos hőmérsékletszabályozást igényelnek.
- Ne tegyen vízzel töltött edényt a hűtőszekrény tetejére.
  - Ha a folyadék kiloccsan az tűzveszélyt vagy áramütést okozhat.

A TAKARÍTÁS FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMAI

- Ne nyúljon kézzel a készülék alá.
  - Az éles szélek balesetet okozhatnak.
- Soha se dugja ujjait vagy egyéb tárgyakat az adagoló nyílásba vagy a jégdarálóba/csúszdába.
  - Ez személyes sérüléssel vagy anyagi kárral járhat.
- Soha ne használjon nedves vagy vizes törlőruhát a csatlakozódugó tisztításához; távolítson el minden idegen anyagot és a port a hálózati csatlakozódugó villáiról.
  - Az utasítás figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt okozhat.
- Ha a készüléket leválasztotta a hálózatról, akkor várjon legalább 10 percig, mielőtt visszakapcsolja azt.

A LESELEJTEZÉSSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETŐ JELEK

- A készülék vagy más hűtőszekrény/hűtőszekrények leselejtezése előtt szerelje le az ajtót/az ajtó tömítéseit és a kilincset, nehogy a kisgyermekek vagy az állatok a hűtőszekrényben rekedhessenek.
- Hagyja a polcokat a helyén, mert így a gyerekek nehezebben tudnak bemászni a hűtőszekrénybe.
- Az R600a vagy az R134a hűtőközegként szolgál. A készülék hátoldalán található címkén, illetve a hűtőszekrényen belül elhelyezett adattáblán ellenőrizheti, hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeget tartalmaz. Ha a termék gyúlékony gázt tartalmaz (R600a hűtőközeg) a termék biztonságos leselejtezése érdekében, lépjen kapcsolatba a helyi illetékes hatóságokkal.
- A szigetelések felfújásához ciklopentán gázt használtunk. A szigetelésben található gázokat speciális módon kell ártalmatlanítani. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal a termék környezetbarát és biztonságos leselejtezésével kapcsolatban. A hulladéktelepre szállítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sincs-e megrongálódva. Ha a csövek a szabadban sérülnek meg, az nem veszélyes.

⚠ **FIGYELEM**

Áramszünet esetén lépjen kapcsolatba a helyi elektromos szolgáltatóval és tudakolja meg, milyen sokáig fog tartani az áramszünet.
A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény hőmérsékletét.
Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején a hűtőszekrény ajtajának kinyitását.
Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki a hűtőszekrényből az összes fagyasztott élelmiszert.
Ha az ajtókat vagy fedeleket zárak vagy kulcsok védik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni, hogy ahhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá - és nem szabad a kulcsokat a hűtőszekrény közelében tárolni -, így előzhetjük meg azt, hogy a gyerekek magukat a hűtőszekrénybe zárhassák.

TOVÁBBI TANÁCSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- A hűtőszekrény elhelyezése után hagyja azt 2 órát pihenni, mielőtt azt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
- A legjobb teljesítmény érdekében kövesse a következő tanácsokat:
  - Soha ne tegye az élelmiszereket túl közel az eszköz hátoldalán található ventillátorokhoz, mert azok akadályoznák a levegő szabad áramlását a mélyhűtőben.
  - Az élelmiszereket csomagolja be vagy helyezze őket egy légzáró tárolóedénybe mielőtt azokat a mélyhűtőbe helyezné.
  - Ne tegye az újonnan behelyezett élelmiszert túl közel a már lefagyasztott élelmiszerekhez.
- Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
- Kérjük, vegye figyelembe az adott élelmiszerre vonatkozó maximális tárolási időtartamokat és a fagyasztott élelmiszerek szavatosságát.
- Ha kevesebb mint három hétre utazik el, akkor nem szükséges a hűtőszekrényt leválasztani az elektromos hálózatról. De minden esetben távolítson el minden élelmiszert a hűtőszekrényből, ha három hétre vagy annál hosszabb időre utazik el. Ilyen esetben válassza le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról majd mossa le/takarítsa ki és engedje azt megszáradni.
- A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény hőmérsékletét. Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején a hűtőszekrény ajtajának kinyitását. Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki a hűtőszekrényből az összes fagyasztott élelmiszert.
- Ha a hűtőszekrényhez kulcs is tartozik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni, hogy ahhoz a gyerekek ne férhessenek hozzá - és nem a hűtőszekrény közelében.
- A berendezés nem tud folyamatosan működni, ha azt olyan hőmérsékletű helyiségben tárolják huzamosabb ideig, amelynek hőmérséklete hidegebb a hűtőszekrény üzemeltetési tartományának alsó értékénél (ilyen esetben a mélyhűtőben tárolt élelmiszer ki is olvadhat a mélyhűtő magas hőmérséklete miatt).
- Ne tároljon olyan élelmiszereket a hűtőszekrényben, amelyek alacsony hőmérsékleten hamar megromlanak, ilyen például a banán és a dinnyék.
- Helyezze a jégtartót a gyártó által meghatározott helyre, hogy a jég lefagyasztása optimálisan működhessen.
- Az Ön készüléke ún. fagyás-mentes készülék, ami azt jelenti, hogy azt nem kell manuálisan kiolvasztani, ezt a készülék automatikusan saját maga végzi.
- A kiolvasztás során a hűtőszekrényben az ISO szabványoknak megfelelően emelkedik csak a hőmérséklet. Ha meg szeretné előzni, hogy a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedjen, miközben kiolvasztja a készüléket, akkor csomagolja be azokat több rétegű csomagolóanyagba, például újságpapírba.
- Ha a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedik, akkor az csökkenti az élelmiszerek szavatossági idejét.

tartalomjegyzék

AZ AMERIKAI HŰTŐSZEKRÉNY BEÁLLÍTÁSA HŰTŐSZEKRÉNY 9

9 Előkészületek a hűtőszekrény telepítéséhez
10 A hűtőszekrény ajtajainak leszerelése
13 A hűtőszekrény ajtajainak visszaszerelése
16 A hűtőszekrény szintbe állítása

AZ AMERIKAI HŰTŐSZEKRÉNY BEÁLLÍTÁSA HŰTŐSZEKRÉNY 17

17 Az ajtó finombeállításai

A SAMSUNG VÁLLALAT AMERIKAI TÍPUSÚ HŰTŐSZEKRÉNYÉNEK KEZELÉSE 18

18 A hűtőszekrény beállítása
19 A hűtőszekrény üzemeltetése
20 A digitális kijelző használata
21 A hőmérséklet szabályozása
22 A jégtartó és a vízadagoló használata
23 Polcok és tárolórekeszek
24 Élelmiszerek tárolása
26 A mélyhűtő tartozékainak kiszerelése
27 A hűtőszekrény tartozékok kiszerelése
28 A hűtőszekrény takarítása
29 A belső lámpa cseréje
30 Az ajtók használata

HIBAELHÁRÍTÁS 31

Az amerikai hűtőszekrény beállítása

ELŐKÉSZÜLETEK A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSÉHEZ

Gratulálunk, hogy a Samsung amerikai típusú hűtőszekrényét választotta. Reméljük, hogy élvezni fogja azt a számos egyedülálló funkciót és a készülék hatékonyságát amit ez az új berendezés nyújthat.

A hűtőszekrénynek legjobban megfelelő hely kiválasztása

- Olyan helyet válasszon, ahonnan könnyen elérhető a vízvezeték hálózat.
- Olyan helyet válasszon, ahol a hűtőszekrényt nem éri közvetlen napfény.
- Olyan helyet válasszon, amely vízszintes (vagy közel vízszintes).
- Olyan helyet válasszon, ahol a hűtőszekrény ajtajait minden akadály nélkül kinyithatja.
- A készüléket megfelelő nagyságú vízszintes felületű helyen állítsa fel.
  - Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, akkor a belső hűtőrendszer nem tud megfelelően működni.
  - A hűtőszekrény elhelyezéséhez szükséges tér: lásd a lenti kép alapján a méreteket.

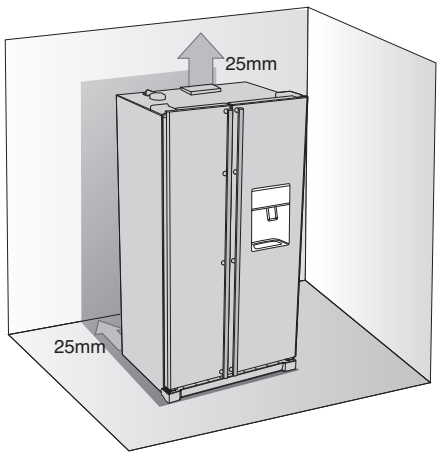

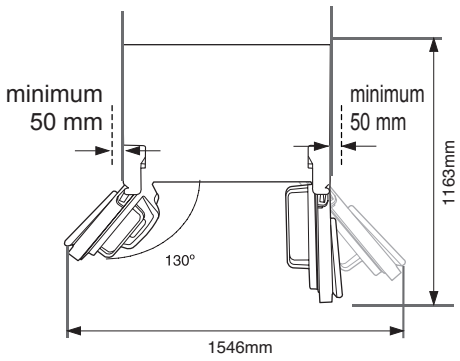

- Tartson megfelelő távolságot jobbra és balra, hátra és felfele a hűtőszekrény elhelyezésénél. A megfelelő elhelyezés csökkenti a fogyasztást és így alacsonyan tarthatja a villanyszámláit.
- Ne helyezze a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet 10°C alá süllyedhet.

Az amerikai hűtőszekrény beállítása

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJAINAK LESZERELÉSE

Abban az esetben, ha a hűtőszekrényt csak nehézségek árán lehetne a bejárati ajtón bevinni, akkor annak ajtajait le lehet szerelni.

1. AZ ELÜLSŐ LÁBAK BURKOLATÁNAK LESZERELÉSE

Nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtaját, a három csavart forgassa az óramutató járásával ellentétesen, hogy levehesse az elülső lábakat takaró burkolatot.

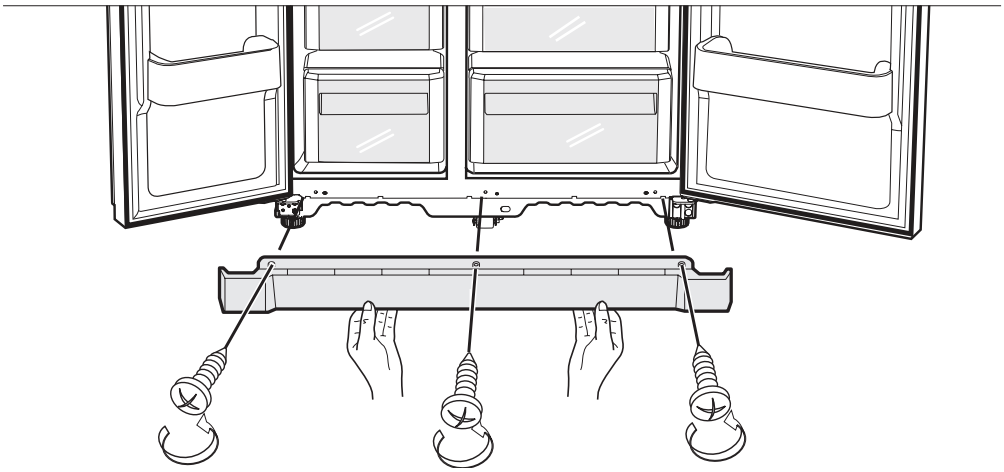

Az amerikai hűtőszekrény beállítása

2. A mélyhűtő ajtajának leszerelése

Fontos figyelmeztetések:

- Figyeljen arra, hogy az ajtót egyenesen felfelé emelje, hogy a zsanérok ne hajoljanak meg vagy törjenek el.
- Helyezze az ajtókat egy olyan felületre, amely megvédi azokat a karcolásoktól és az egyéb sérülésektől.

1. Becsukott mélyhűtő ajtónál távolítsa el csavarhúzóval a felső zsanért burkolatát (1), majd válassza külön a vezetékeket és húzza őket óvatosan szét (2).

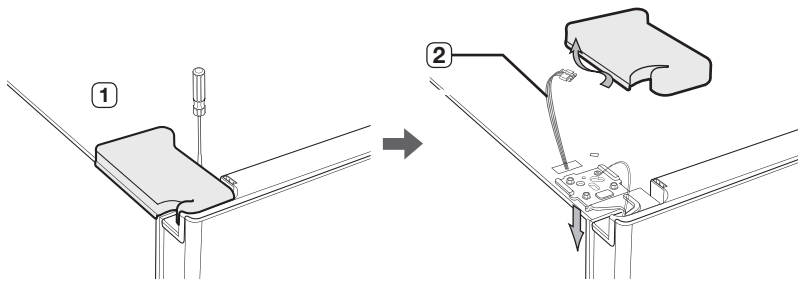

2. Távolítsa el a zsanér csavarját (3) és az alapcsavart (4) - ehhez csavarja a csavarokat az óramutató járásával ellentétesen. Ezután vegye le a felső zsanért (5). Legyen óvatos, nehogy az ajtó leessen az eltávolítás során.

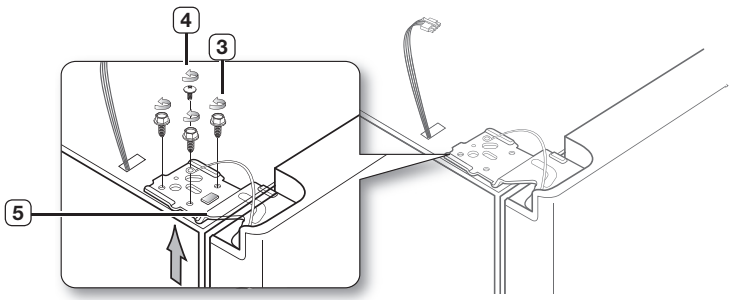

3. Ezután emelje óvatosan felfelé az ajtót (7), hogy leemelje azt az alsó zsanérról (6).

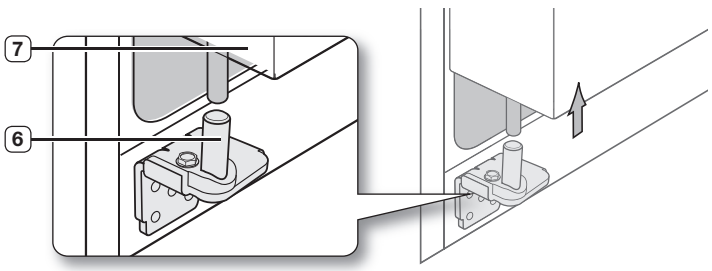

A mélyhűtő ajtajának eltávolítása

1. Bezárt ajtónál távolítsa el a felső zsanért fedelét egy csavarhúzó segítségével (1).

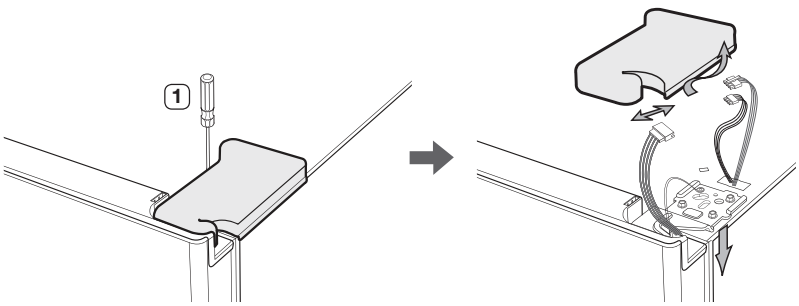

2. Távolítsa el a zsanér csavarját (2) és az alapcsavart (3) - ehhez csavarja a csavarokat az óramutató járásával ellentétesen. Ezután vegye le a felső zsanért (4)**.** Legyen óvatos, nehogy az ajtó leessen az eltávolítás során.

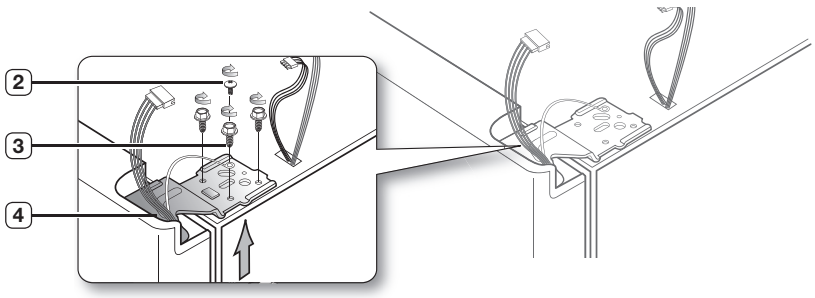

3. Emelje óvatosan felfele az ajtót (6), hogy leemelje azt az alsó zsanérról (5).

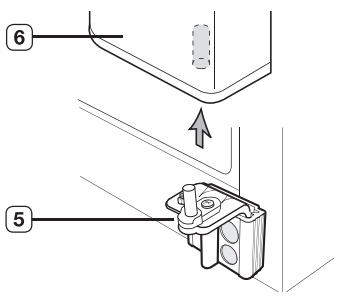

Az amerikai hűtőszekrény beállítása

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJAINAK VISSZASZERELÉSE

Miután biztonságosan elhelyezte a hűtőszekrényt annak végleges helyén vissza kell szerelnie annak ajtajait.

A mélyhűtő ajtajának visszaszerelése

1. Helyezze vissza a felső zsanér tengelyét (3) **a mélyhűtő ajtajának sarkában kialakított furatba (4). Győződjön meg arról, hogy a zsanér vízszintes-e a felső zsanér furata (5)** és a berendezés szerkezetében kialakított furat (6) között, majd csavarja a zsanér csavarjait (7) és az alapcsavart (8) vissza a helyére az óramutató járásával ellentétesen.

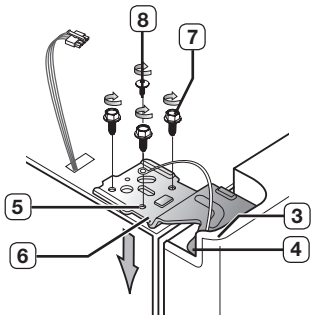

---

2. Csatlakoztassa ismételten a vezetékeket.

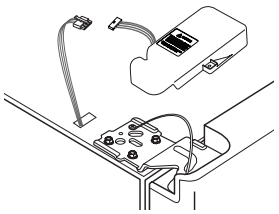

---

3. Szerelje vissza a helyére a felső zsanér fedelét (9) egy csavarhúzó (10) segítségével a felső zsanérra a megfelelő irányban.

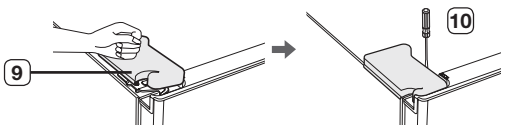

A MÉLYHŰTŐ AJTAJÁNAK VISSZASZERELÉSE

1. Illessze a mélyhűtő ajtó sarkának furatát (3) az alsó zsanérra (4).

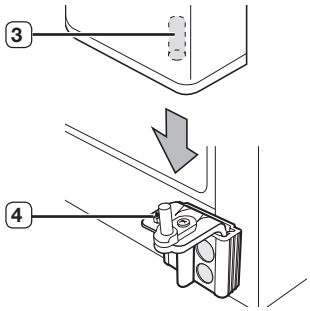

---

2. Helyezze a felső zsanér tengelyét (5) a zsanéron található furatba (6). Győződjön meg arról, hogy a zsanér vízszintes-e a felső zsanér furata (7) és a berendezés szerkezetének tetején kialakított furat között (8). Majd csavarja a zsanér csavarjait (9) és az alapcsavart (10) vissza a helyére az óramutató járásával ellentétesen.

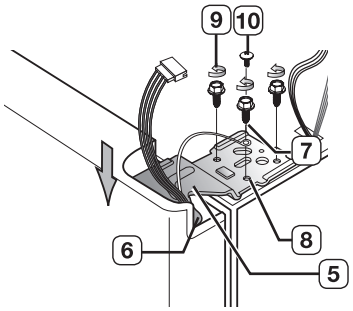

---

3. Csatlakoztassa a vezetékeket, majd helyezze vissza a felső zsanér fedelét (11) a felső zsanérra (12) és rögzítse azt egy csavarral.

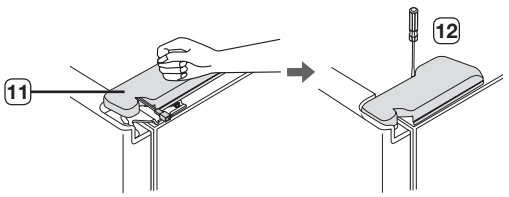

Az amerikai hűtőszekrény beállítása

Az elülső lábakat takaró burkolat visszaszerelése

A burkolat visszaszerelése előtt ellenőrizze a víz csatlakozását szivárgásra.
Szerelje vissza a helyére az elülső lábakat takaró burkolatot; forgassa a három csavart az óramutató járásával egyező irányba az ábra szerint.

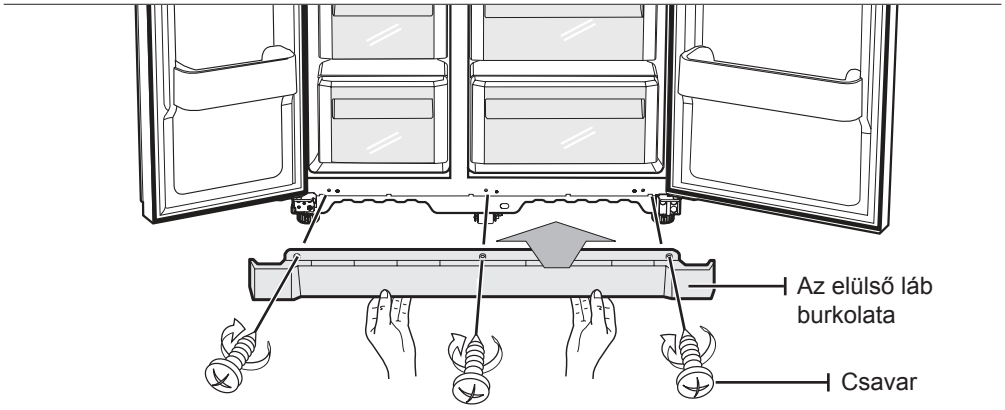

Az amerikai hűtőszekrény beállítása

A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTBE ÁLLÍTÁSA

Az ajtók visszaszerelése után meg kell győződni arról, hogy a hűtőszekrény vízszintesen áll-e a talajon, mielőtt elvégezhetné a végső beállításokat. Ha a hűtőszekrény nem vízszintesen áll, akkor az ajtók nem illeszkednek tökéletesen.

A hűtőszekrény eleje állítható.

Ha a mélyhűtő ajtaja túl alacsonyan van a hűtőszekrényhez képest

Egy lapos csavarhúzó hegyét illessze be a láb egyik rovátkájába és forgassa a lábat az óramutató járásával megegyezően vagy ellentétesen, hogy szintbe állítsa a mélyhűtőt.

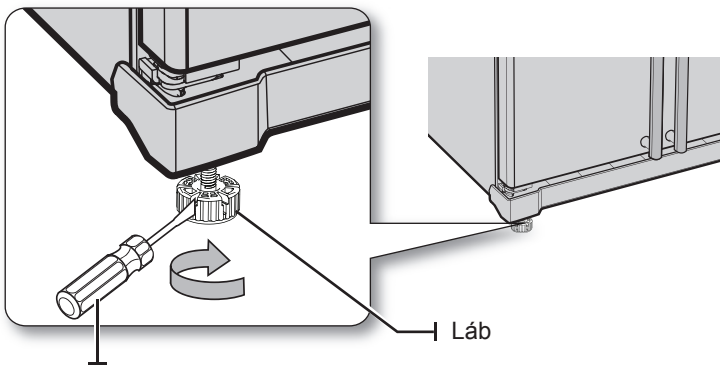

Ha a mélyhűtő ajtaja túl magasan van a hűtőszekrényhez képest

Egy lapos csavarhúzó hegyét illessze be a láb egyik rovátkájába és forgassa a lábat az óramutató járásával megegyezően vagy ellentétesen, hogy szintbe állítsa a hűtőszekrényt.

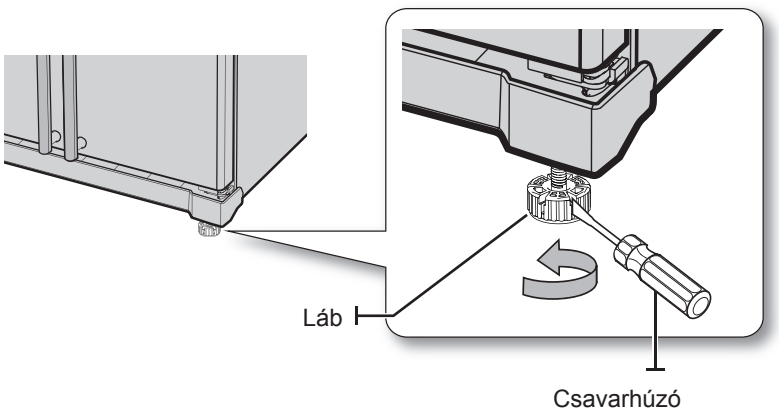

Lásd a következő fejezetet, hogyan lehet az ajtó finombeállításait elvégezni.

Az amerikai hűtőszekrény beállítása

AZ AJTÓK FINOMBEÁLLÍTÁSAI

Ne felejtse el, hogy a hűtőszekrényt szintbe kell állítani, hogy annak ajtajai pontosan illeszkedjenek egymáshoz. Ha segítségre szorulna, akkor lásd az előző fejezetet a hűtőszekrény szintbe állításával kapcsolatban.

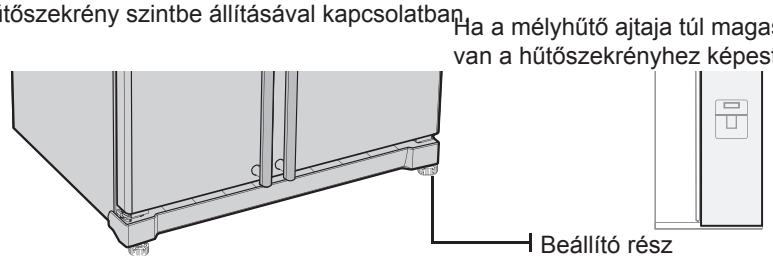

A folyamat során az igazítást hasonló módon kell elvégezni. Nyissa ki az ajtókat, és állítsa be őket egyesével a következő módon:

1. Csavarja addig ki az alsó zsanéron található anyát (1), amíg az el nem éri a csavar felső részét (2).

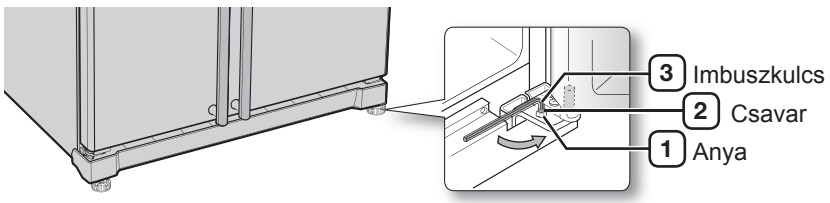

Az anya (1) meglazításához csak a hűtőszekrényhez tartozó imbuszkulcsot (3) használja; lazítsa meg a csavart (2) az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezután tudja csak az anyát (1) az ujjaival meglazítani.

2. Tüntesse el az ajtók közötti különbséget a csavar (2) óramutatóval egyező vagy azzal ellentétes forgatásával.

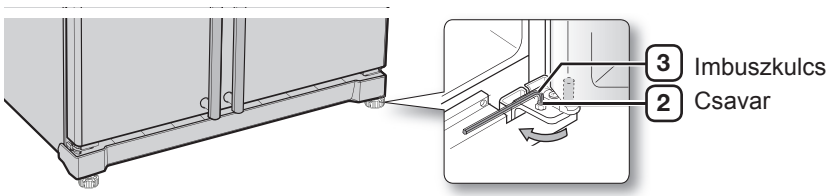

Ha a csavart az óramutató járásával azonos irányba csavarja, akkor azzal megemeli az ajtót.

3. Az ajtók beállítása után forgassa az anyát (1) **az óramutató járásával megegyezően addig, amíg az el nem éri a csavar alsó élét; ezután húzza meg a csavart az imbuszkulccsal (3), hogy a csavart rögzítse a helyén (1).**

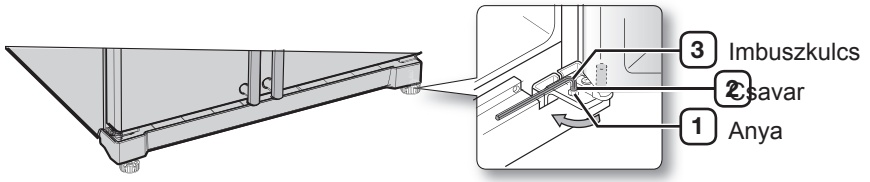

Ha nem húzza meg az anyát, akkor a csavar kilazulhat.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

A HŰTŐSZEKRÉNY ELHELYEZÉSE

Miután telepítette az új hűtőszekrényét, beállíthatja azt, hogy élvezhesse a készülék funkciói és tulajdonságai által nyújtott előnyöket.
A következő lépésekkel a hűtőszekrényét felkészítheti a használatra. Ha a hűtőszekrény nem működne, akkor ellenőrizze annak elektromos megtáplálását, ill. kövesse a kézikönyv hibaelhárítás fejezetének utasításait. Ha kérdése merülne fel, akkor forduljon a SAMSUNG szervizközponthoz.

1. A hűtőszekrényt olyan helyen kell elhelyezni, ahol biztosítható a szükséges távolság a falak és a hűtőszekrény között. Lásd az útmutató telepítéssel kapcsolatos utasításait.

2. Ha a hűtőszekrényt csatlakoztatták az elektromos hálózathoz, akkor az ajtók kinyitásakor a belső lámpának ki kell gyulladnia.

3. Állítsa a hőfokszabályozót a leghidegebb értékre és várjon egy óráig.
   A mélyhűtőnek kissé le kell hűlnie, a motornak pedig egyenletesen kell járnia.

4. A hűtőszekrény bekapcsolását követően néhány óráig várni kell a megfelelő hőmérséklet eléréséig.
   Miután a hűtőszekrény belseje kellőképpen lehűlt, bepakolhatja az ételeket és az italokat.

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMELTETÉSE

A VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA

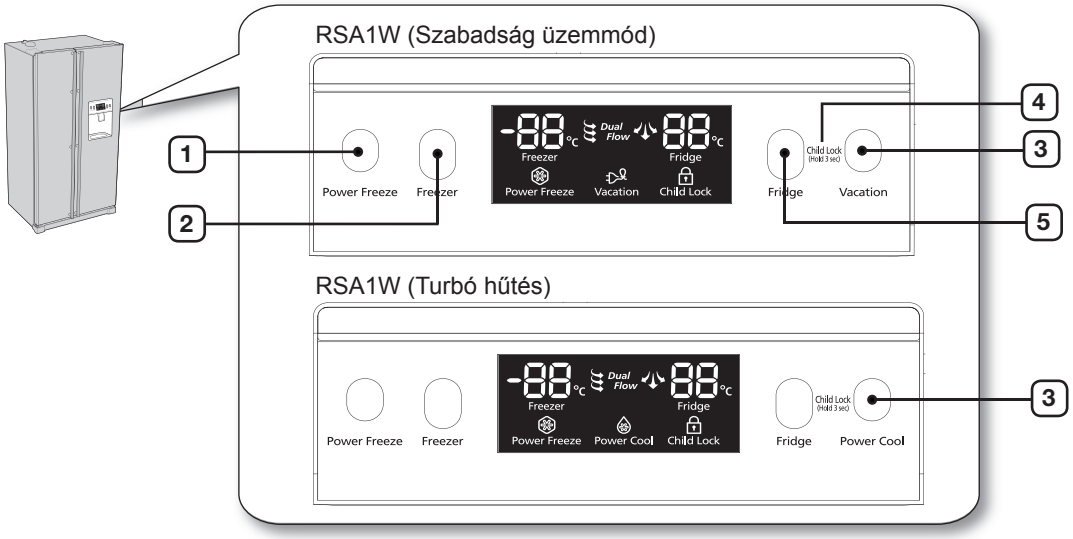

1	TURBÓ FAGYASZTÁS GOMB	Felgyorsítja a mélyhűtőbe helyezett ételek lefagyasztását. Ez akkor lehet különösképpen hasznos, ha gyorsan szeretne valamit lefagyasztani, illetve ha a mélyhűtőben a hőmérséklet jelentősen megemelkedett (például, ha az ajtót nyitva felejtették).
2	MÉLYHŰTŐ GOMB	Nyomja meg a mélyhűtő gombot, hogy beállítsa a mélyhűtés hőmérsékletét. A hőmérséklet a -14°C ... -25ºC tartományban állítható.
3	TURBÓ HŰTÉS GOMB	Felgyorsítja a hűtőszekrénybe helyezett ételek lehűtését. Ez akkor lehet különösképpen hasznos, ha gyorsan szeretne valamit lehűteni, illetve ha a hűtőszekrényben a hőmérséklet jelentősen megemelkedett (például, ha az ajtót nyitva felejtették vagy egyszerre túl sok meleg ételt helyeztek a hűtőszekrénybe).
3	SZABADSÁG GOMB	Ha szabadságra vagy üzleti útra megy, illetve ha nincs szüksége a hűtőszekrényre, akkor nyomja meg a szabadság-üzemmód gombot. Ha a szabadság-üzemmóddal kapcsolja ki a készülék hűtőszekrény részét, akkor a kijelzőn a szabadság LED fog világítani. ⚠ A szabadság-üzemmód kiválasztásakor az élelmiszert a friss élelmiszer-tároló rekeszből ki kell venni és be kell csukni annak ajtaját.
4	GYEREKZÁR FUNKCIÓ	Ha szabadság gombot vagy a turbó hűtés és a mélyhűtő gombokat egyszerre nyomja meg, és azokat 3 másodpercig lenyomva tartja, akkor az összes gombot lezárja. A billentyűzár ismételt kioldásához nyomja meg ismételten a két gombot 3 másodpercig.
5	HŰTŐSZEKRÉNY GOMB	Nyomja meg a hűtőszekrény gombot, hogy beállíthassa a hűtőszekrény hőmérsékletét. A hőmérsékletet a 1°C ... 7°C tartományban módosíthatja.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

A DIGITÁLIS KIJELZŐ HASZNÁLATA

A kijelző “88” szegmense mutatja a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét.
A kijelző “88” szegmense mutatja a hűtőszekrény aktuális hőmérsékletét.

RSA1W (Szabadság üzemmód)

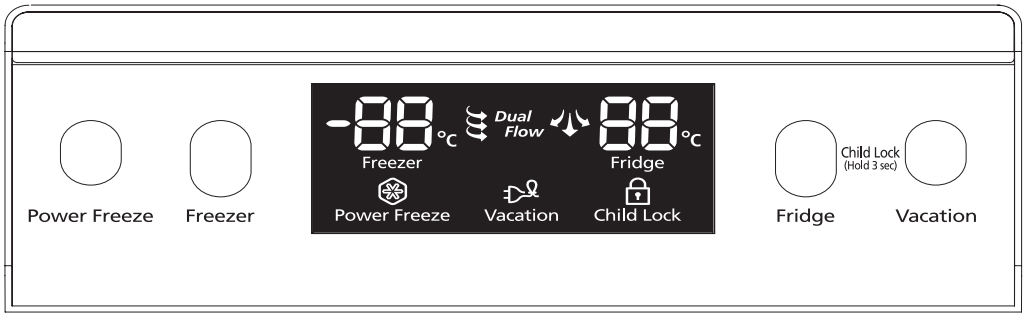

RSA1W (Turbó hűtés)

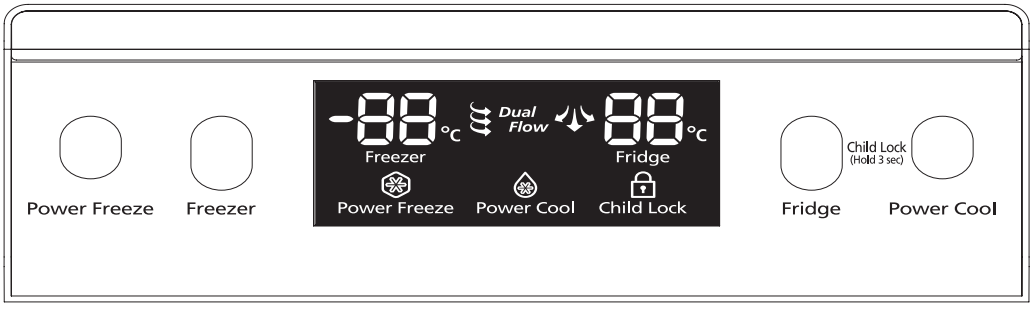

TURBÓ FAGYASZTÁS

Az ikon akkor világít, ha aktiválja a "turbó fagyasztás" funkciót.
Ha már nincs szüksége a funkcióra, akkor nyomja meg mégegyszer a gombot, hogy kikapcsolja a "turbó fagyasztás" üzemmódot.

A funkció használatakor a hűtőszekrény fogyasztása megemelkedik.
A funkciót legalább 24 órával korábban be kell kapcsolni, ha jelentős mennyiségű élelmiszert szeretne a mélyhűtőbe bepakolni.

GYEREKZÁR

Az ikon akkor világít, ha aktiválta a gyerekzár funkciót, amit a szabadság vagy a turbó hűtés és a hűtőszekrény gomb együttes, 3 másodperces lenyomásával kapcsolhat be. Nyomja meg ismételten a két gombot 3 másodpercig, hogy a funkciót kikapcsolja.

A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA

A mélyhűtő hőmérsékletének szabályozása

A mélyhűtő hőmérsékletét a -14°C ... -25ºC hőmérséklet tartományban lehet módosítani igényeinek megfelelően. Többször egymás után nyomja le a **Mélyhűtő** gombot, amíg a kijelzőn az Ön által kiválasztandó hőmérsékletet nem látja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes élelmiszerek, például a jégkrém már -16ºC-nál elolvadnak.
A hőmérséklet kijelző a -14°C ... -25ºC tartományban lépeget az egyik hőmérsékletről a következőre. Ha a kijelzőn a -14ºC látható, akkor az ezután következő hőmérséklet a -25ºC lesz.
A hőmérséklet beállítás után 5 másodperccel a kijelző megint a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét mutatja. Ez az érték lassan az Ön által beállított értékre fog átváltozni.

A hűtőszekrény hőmérsékletének szabályozása

A hűtőszekrény hőmérsékletét a 7°C ... 1ºC hőmérséklet tartományban lehet módosítani igényeinek megfelelően. Többször egymás után nyomja le a **Hűtőszekrény** gombot, amíg a kijelzőn az Ön által kiválasztandó hőmérsékletet nem látja.
A hűtőszekrény hőmérséklet szabályozása a mélyhűtő hőmérséklet szabályozásához hasonlóan működik.
A hőmérséklet beállításához használja a **Hűtőszekrény** gombot. A beállítás után a hűtőszekrény megpróbálja elérni az Ön által újonnan beállított hőmérsékletet. A folyamatot a digitális kijelzőn is követni lehet.

A mélyhűtő és a hűtőszekrény hőmérséklete a gyakori ajtónyitogatás miatt megemelkedhet, illetve akkor is ha nagyobb térfogatú meleg vagy forró élelmiszert tett a készülékbe.
Ez a digitális kijelző villogását okozza. Ha a mélyhűtő és a hűtőszekrény megint elérte a beállított hőmérsékletet, akkor a kijelző villogása abba marad.
Ha a villogás nem szűnne meg, akkor "resetelni" kell a hűtőszekrényt. Húzza ki a készüléket a konnektorból, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa azt ismét az elektromos hálózathoz.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

A JÉGTARTÓ ÉS VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA

A jégtartó használata

1. A jégtartóval akkor készíthet jeget, ha a mélyhűtőben a hőmérséklet a 0 fok alá süllyedt.
2. Vegye ki a jégtartót ① a polcról ②, engedjen bele tiszta vizet (ne túl meleget) majd tolja vissza a jégtartót a helyére a sínek segítségével. Ne engedjen túl sok vizet a jégtartóba.
3. Várjon pár órát, amíg a jég elkészül, majd vegye ki a polcról a jégtartót, ha jégre lenne szüksége.
4. A jégtartó két szélét óvatosan csavarja ellentétes irányba a képnek megfelelően, hogy a jég kiessen a tartóból. A jeget ejtse egy tálcára vagy a pohárba.

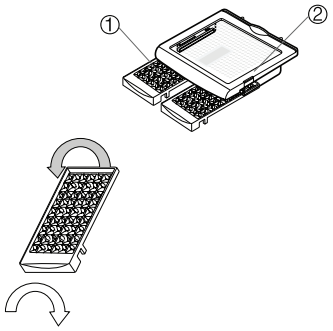

A hidegvíz-adagoló használata

Helyezze a poharát a vízadagoló alá és óvatosan nyomja meg a poharával a vízadagoló karját. Figyeljen arra, hogy a pohara pontosan az adagoló alá kerüljön, hogy a víz ne folyjon a pohár mellé.

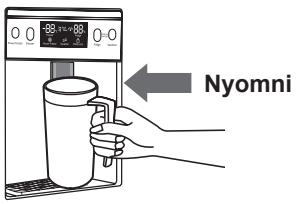

POLCOK ÉS TÁROLÓ REKESZEK

Fagyasztó

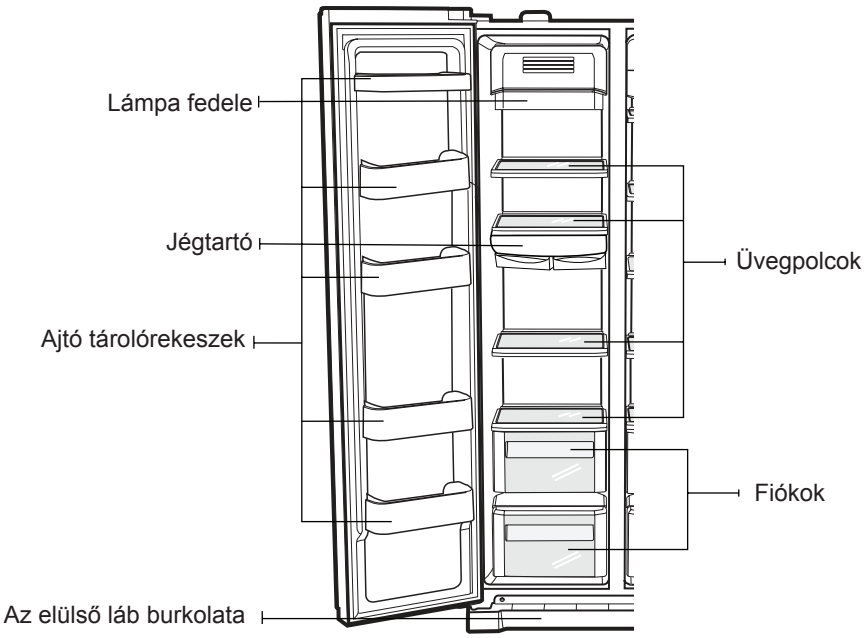

Hűtőszekrény

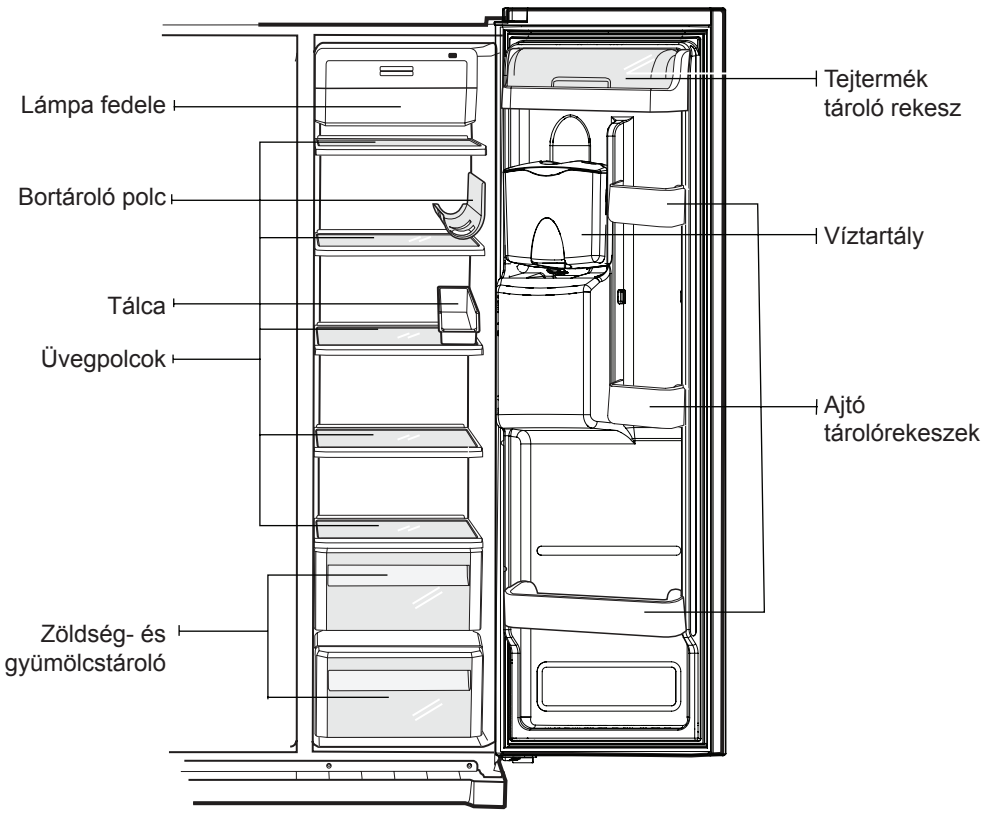

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

ÉLELMISZER TÁROLÁSA

Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben

A Samsung amerikai típusú hűtőszekrényt úgy terveztük, hogy funkciói és tulajdonságai maximális hely-takarékosságot nyújtsanak Önnek. A következőkben ismertetünk néhány olyan egyedi kialakítású tárolóhelyet, amelyek tovább tarthatják az élelmiszereket frissen. Kérjük ne feledje, hogy ha a jeget teljesen szagtalannak szeretné, akkor az eszközben tárolt élelmiszereket légzáró csomagolásba kell helyezni.

Ha nagyobb helyre lenne szüksége, akkor kiveheti a mélyhűtő felső polcait, mert azok nem befolyásolják a készülék hűtési és mechanikai tulajdonságait. Az adatlapon megadott tárolási volument a tárolópolcok kivételét feltételezve adtuk meg.

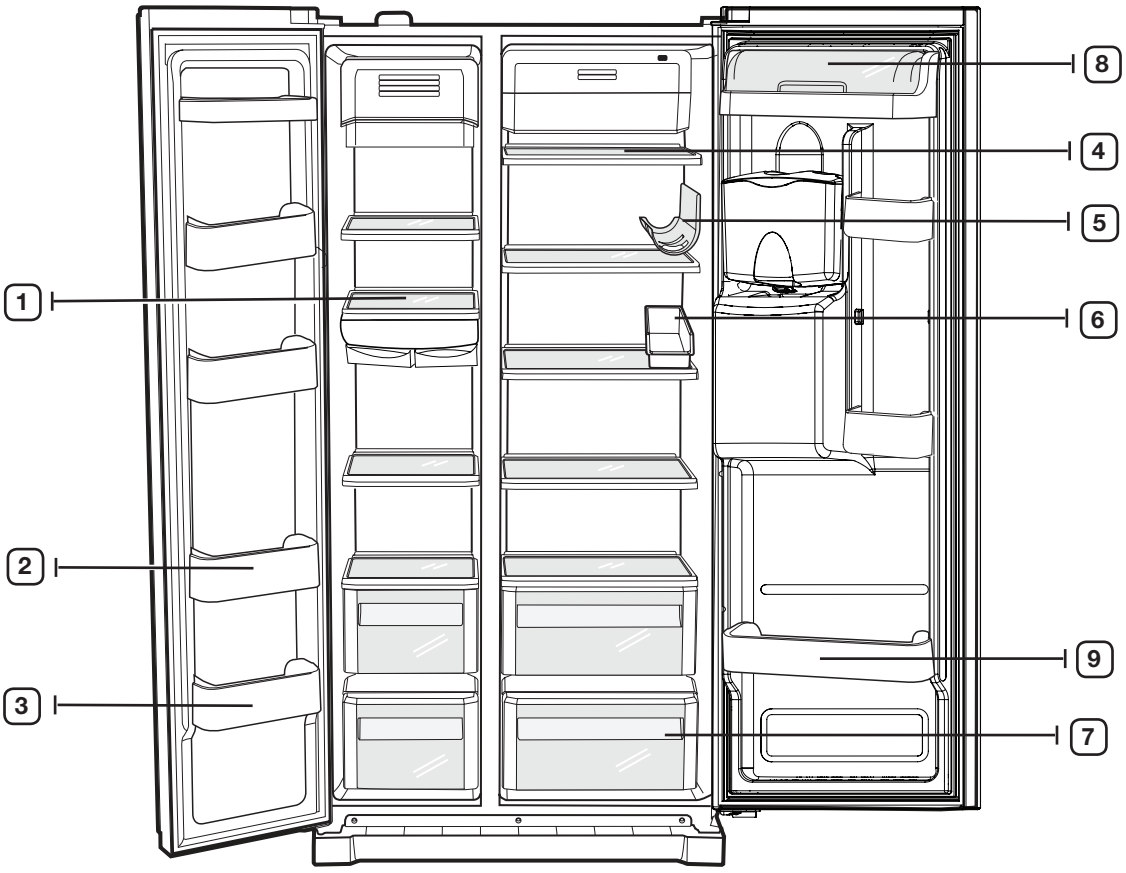

Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben

1	POLCOK	Bármilyen típusú fagyasztott élelmiszer tárolására alkalmasak.
2	TÁROLÓREKESZEK AZ AJTÓN	Kis méretű fagyasztott élelmiszerek tárolására használhatóak. 
3	FIÓKOK	A legalkalmasabbak a húsok és a szárított élelmiszerek tárolására. A tárolt élelmiszert megbízhatóan be kell csomagolni fóliába vagy egyéb alkalmas csomagolóanyagba, illetve edénybe.

Élelmiszer tárolása a hűtőben

4	POLCOK	Törésbiztos kialakítás. Tetszőleges hűtött élelmiszerek tárolására alkalmasak. Az üvegfelületen kerek foltok keletkezhetnek, ezeket tiszta és nedves ruhával lehet letakarítani. 
5	BORTARTÓ POLC	Segíti a borok aromáját legjobban érvényesülni, megtartani - ideális tárolóhely a palackos boroknak.
6	TÁLCA	A tojások tárolásához. Helyezze a tálcát a polcra, hogy azt könnyebben elérhesse.
7	ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ	Megőrzi a zöldségek és gyümölcsök frissességét. Kialakítása egyedi, amely a tárolóhely ideális páratartalmát szabályozza.
8	TEJTERMÉK-TÁROLÓ REKESZ	A kisméretű tejtermékekhez, vajhoz, margarinhoz, joghurtokhoz vagy sajtokhoz használható. 
9	TÁROLÓREKESZEK AZ AJTÓN	A nagyméretű palackok tárolására szolgál, például a tejek és a nagy méretű palackok tárolására.

Az üvegeket szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy azok ne essenek ki, ha a hűtőszekrény ajtaját kinyitják.

FIGYELMEZTETÉS

- Ha hosszabb időre elutazik, akkor ürítse ki a hűtőszekrényt és kapcsolja ki azt. Törölje le a nedvességet a készülék belsejéről és hagyja nyitva az ajtókat. Így megelőzheti a kellemetlen szagok keletkezését és a penészedést.
- Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, akkor annak csatlakozóját húzza ki a konnektorból.
  - A szigetelés sérülései tűzveszélyt okozhatnak.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

A MÉLYHŰTŐ TARTOZÉKAINAK KISZERELÉSE

A mélyhűtő gyors átrendezése és kitakarítása.

1. Húzza ki az üvegpolcot amennyire csak lehet, ha azt ki szeretné venni. Aztán emelje meg és vegye ki azt.

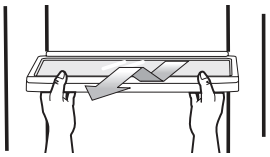

FIGYELEM

Ha a polcokat a hűtőszekrénybe a hátsó meghajlított rögzítő fülek nélkül helyezi be, akkor a polcokat megfelelő mélyen kell a hűtőszekrénybe behelyezni a képnek megfelelően, hogy elérjék a rögzítő blokkokat. Minden más esetben a polcok kieshetnek a hűtőszekrényből.

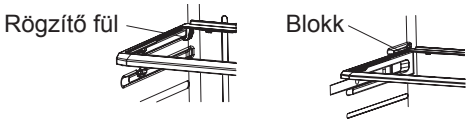

2. Fogja meg két kézzel az ajtó tárolórekeszét, majd óvatosan emelje azt meg az eltávolításhoz.

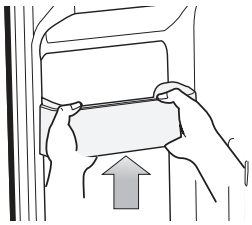

3. Húzza ki a műanyag fiókot, majd enyhén emelje azt meg a kivételhez.

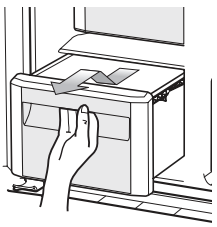

4. Vegye ki a jégtartót a polcról, majd emelje felfele a polcot és húzza azt ki a mélyhűtőből.

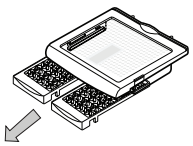

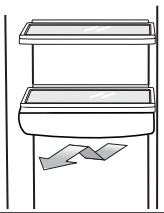

5. Nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtaját is, hogy levehesse az első lábakat takaró burkolatot, majd távolítsa el a három csavart. A csavarok eltávolítása után vegye le a burkolatot. A láb burkolatának visszaszereléséhez tegye vissza azt az eredeti helyére, majd csavarja be és húzza meg a három csavart.

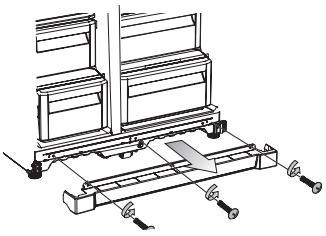

A burkolat leszerelésekor nem szabad túl nagy erőt kifejteni; különben a burkolat eltörhet és balesetet okozhat.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKOK KISZERELÉSE

1. Húzza ki a törésbiztos üvegpolcot amennyire csak lehet, ha azt ki szeretné venni. Aztán emelje meg és óvatosan vegye ki azt.

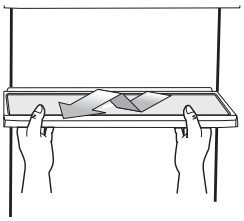

FIGYELEM

Ha a polcokat a hűtőszekrénybe a hátsó meghajlított rögzítő fülek nélkül helyezi be, akkor a polcokat megfelelő mélyen kell a hűtőszekrénybe behelyezni a képnek megfelelően, hogy elérjék a rögzítő blokkokat. Minden más esetben a polcok kieshetnek a hűtőszekrényből.

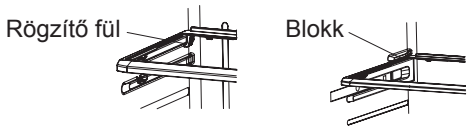

2. Nyomja meg a zöldség- és gyümölcstároló rekesz zöldségtároló/szárító fedelének belsejében a bal és jobb oldalt található bemélyedéseket, majd húzza azt maga felé.
   Tartsa a rekeszt egy kézzel és emelje azt meg egy kissé, miközben maga felé húzza, hogy azt kivehesse a hűtőszekrényből.

3. Fogja meg két kézzel az ajtó palacktartó rekeszét, majd azt óvatosan emelje felfele.

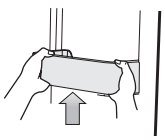

4. A borpolc a hűtőszekrény falához van rögzítve. Húzza a borpolcot két kézzel, annak kivételéhez.

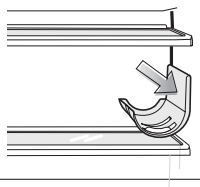

5. Nyomja le a rögzítőkart és emelje meg a víztartályt annak kivételéhez.

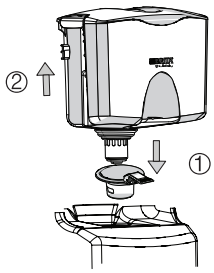

Mielőtt bármilyen tartozékot kivenne a hűtőszekrényből, győződjön meg arról, hogy a kivételt semmilyen élelmiszer sem akadályozza.
A biztonság érdekében javasoljuk, hogy vegye ki az összes élelmiszert, hogy csökkentse a balesetek kockázatát.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

A HŰTŐSZEKRÉNY TAKARÍTÁSA

A Samsung amerikai hűtőszekrény gondozása meghosszabbítja a készülék hasznos élettartamát, megelőzi a kellemetlen szagok keletkezését és távol tartja a baktériumokat.

A belső tisztítása

A készülék belsejét és a tartozékokat enyhe tisztítószerekkel tisztítsa, majd törölje azokat szárazra egy puha ruhával. Az alaposabb takarításhoz kiemelheti a polcokat és a fiókokat. Győződjön meg arról, hogy azok megszáradtak, mielőtt visszatenné őket a hűtőszekrénybe.

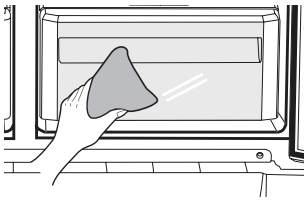

A külső tisztítása

Törölje le a digitális panelt és a kijelzőt egy tiszta és puha ruhával.
Spricceljen vizet a ruhára és ne a készülék felületére. Így a nedvesség jobban eloszlik a készülék felületén. Az ajtókat, a fogantyúkat és a hűtőszekrény oldalait enyhe tisztítószerrel takarítsa, majd törölje ezeket szárazra egy puha ruhával. A készüléket célszerű évenként egyszer vagy kétszer polírozni, hogy az mindig szépen nézzen ki.

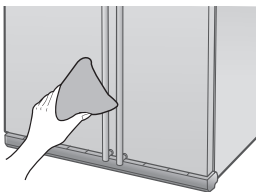

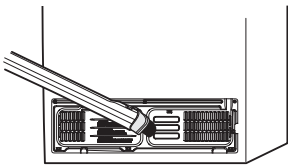

FIGYELMEZTETÉS Ne használjon benzint, hígítót vagy Clorox™ termékeket a tisztításhoz.
Ezek az anyagok a készülék felületét tönkretehetik és tűzveszélyt is okozhatnak.

Az ajtó gumitömítésének tisztítása

Ha az ajtók gumitömítése nagyon piszkos, akkor az nem zárja tökéletesen az ajtót és így a hűtőszekrény sem tud hatékonyan üzemelni. Tartsa a gumitömítést tisztán, szennyeződés-mentesen enyhe tisztítószer és nedves ruha segítségével. Törölje azt szárazra egy puha ruhával.

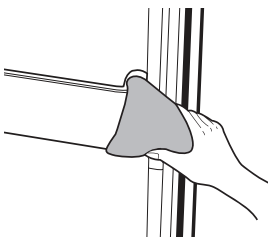

FIGYELEM Soha ne spricceljen vizet a hűtőszekrényre, ha az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz mert ez áramütéssel járhat. Soha ne tisztítsa a hűtőszekrényt benzinnel, hígítóval vagy gépjármű oldószerekkel, mert ezek tűzveszélyesek.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

A BELSŐ LÁMPÁK CSERÉJE

FIGYELMEZTETÉS

A hűtőszekrény belső lámpájának cseréjét megelőzően húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból.
Ezen óvintézkedés nélkül nem lehet az áramütés kockázatát kizárni.
Ha nem tudná a belső lámpát valamilyen oknál fogva lecserélni, akkor vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A legtöbb jelentős forgalmazónál beszerezheti a hűtőszekrényhez és a mélyhűtőhöz tartozó csereizzókat.
Maximum 40 Wattos csereizzót használjon a hűtőszekrényben. Maximum 40 Wattos csereizzót használjon a mélyhűtőben.

A belső lámpák cseréje a hűtőszekrényben.

A hűtőszekrény lámpája a párologtató fedele alatt található.

1. Emelje felfele a lámpa fedelét, miközben mindkét kiszögelést nyomja, majd húzza azt ki a képen jelzett nyilaknak megfelelően.
2. Cserélje le az izzót egy újra.
3. Szerelje vissza a helyére a lámpa burkolatát.

A belső lámpák cseréje a mélyhűtőben.

A mélyhűtő lámpája a motor fedele alatt található.

1. Fogja meg két kézzel a fedelet és vegye azt le a nyilaknak megfelelően.
2. Cserélje le az izzót egy újra.
3. Szerelje vissza a helyére a lámpa burkolatát.

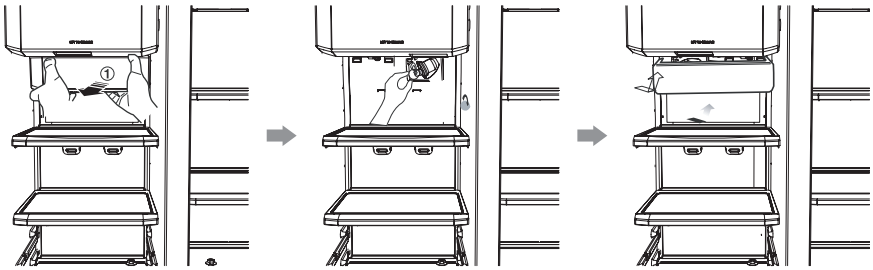

AZ AJTÓK HASZNÁLATA

A hűtőszekrény ajtajai speciális nyitó és záró mechanikával rendelkeznek ez biztosítja az ajtók teljes és megbízható záródását.
Nyitáskor az ajtó csak akkor marad nyitva, ha azt egy bizonyos szögnél nagyobbra nyitják ki. Ha az ajtó nem éri el a kitámasztó kart, akkor az automatikusan becsukódik.

hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A hűtőszekrény egyáltalán nem működik vagy a hűtés nem működik megfelelően.	• Ellenőrizze a csatlakozódugó megfelelő csatlakoztatását. • Megfelelő hőmérsékletre állították a kijelző táblán található hőfokszabályozót? Próbálja azt alacsonyabb hőmérsékletre állítani. • A hűtőszekrényt közvetlen napsugárzás éri vagy azt egy erős hőforrás közelében helyezték e? • A hűtőszekrény hátoldala túl közel van a falhoz és így a levegő nem tud keringeni?
A hűtőben megfagy az élelmiszer.	• Megfelelő hőmérsékletre állították a kijelző táblán található hőfokszabályozót? Próbálja magasabb hőmérsékletre állítani. • Túl alacsony a hőmérséklet a helyiségben? • Magas víztartalmú élelmiszert tárolt a hűtőszekrény leghidegebb részében? Helyezze át ezeket a hűtőszekrény kissé melegebb részeibe.
Szokatlan zajt vagy hangot hall.	• Ellenőrizze a hűtőszekrény vízszintességét és hogy az nem billeg-e. • A hűtőszekrény hátoldala túl közel van a falhoz és így a levegő nem tud keringeni? • Valamilyen tárgy esett a hűtőszekrény mögé vagy alá? • Ketyegő hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez nem rendellenesség, számos tartozék összehúzódik és kitágul a hűtőszekrény hőmérséklet változásainak megfelelően.
A készülék elülső sarkai és az oldalai melegek és pára csapódik le rajtuk.	• Bizonyos hő normális, mert a hűtőszekrény első sarkai anti-kondenzátorként működnek, hogy megelőzzék a páralecsapódást. • Nyitva van az ajtó? Pára csapódhat le, ha hosszabb ideig nyitva hagyják az ajtót.
Nincs jég.	• Eltelt-e 12 óra a jég készítésének kezdete óta? • Túl meleg van a mélyhűtőben? Csökkentse a mélyhűtő hőmérséklet beállítását.
Víz bugyborékolása hallatszik ki a hűtőszekrényből.	• Ez normális jelenség. A bugyborékolást a hűtőszekrény hűtőfolyadékának áramlása okozza.
Kellemetlen szag érződik a hűtőszekrényben.	• Valamelyik élelmiszer megromlott? • Győződjön meg arról, hogy minden erős szagú élelmiszert (például a halakat) alaposan és légmentesen csomagolt be. • Tisztítsa ki a mélyhűtőt rendszeresen és dobjon ki minden megromlott vagy gyanús ételt.
A mélyhűtő falai jegesednek.	• Valamivel akadályozza a ventillátort? Távolítson el minden akadályt, hogy a levegő szabadon áramolhasson. • A levegő hatékony keringtetése érdekében hagyjon kellő távolságot a tárolt élelmiszerek között. • Mélyhűtő ajtaja szabályosan van becsukva?
A vízadagoló nem működik.	• Van víz az ajtó víztartályában? • A vízadagoló szelep jól működik?

MŰSZAKI ADATOK

	Hűtőgép
Gyártó	SAMSUNG Electronics
Márka	SAMSUNG
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó
Modell név	RSA1W***
Energiaosztály (A++/leghatékonyabb/-G/legkevésbé hatékony/)	A
Környezetbarát védjegy	-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/év 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján)	550
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	346
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	193
Fagyasztó besorolás	****
No Frost	Frost Free
Áramkimaradási biztonság (óra)	12
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)	10
Klímaosztály	SN-T
Zajszint (dBA)	41
Beépíthetőség	Szabadonálló

Magyar

A készülék helyes leselejtezésének a módja
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladéka)
(Alkalmazandó az Európai Unióban és más európai országokban, ahol szelektált szemétgyűjtést alkalmaznak)

Ez a terméken vagy a leírásban szereplő jelt azt mutatja, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként élettartamának letelte után. A környezet és az emberek egészségének védelme érdekében a terméket különítse el a háztartási hulladékoktól. Kérjük, a terméket a megfelelő gyűjtőszigetek és hulladékgyűjtő udvarok segítségével adja le, hogy a termék anyagait újra fel lehessen használni, védve környezeti erőforrásainkat.
A készülék otthoni felhasználói vegyék fel a kapcsolatot a kiskereskedővel, akinél a készüléket vették, vagy a helyi önkormányzattal, ahol tájékoztatják őket, hogyan lehet a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságosan újrahasznosítani.
A készülék üzleti felhasználói vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és nézzék át a feltételeket az adásvételi szerződésben. Ez a termék nem keverhető össze más kereskedelmi hulladékokkal.

JEGYZETEK

Kérdések vagy megjegyzések?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1–800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 -607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 -SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698–4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800–29–3232/02–689–3232	www.samsung.com/th
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800–SAMSUNG (726–7864)/8000–4726	www.samsung.com/ae

Azonosító sz. DA68-01777N REV(0.0)